


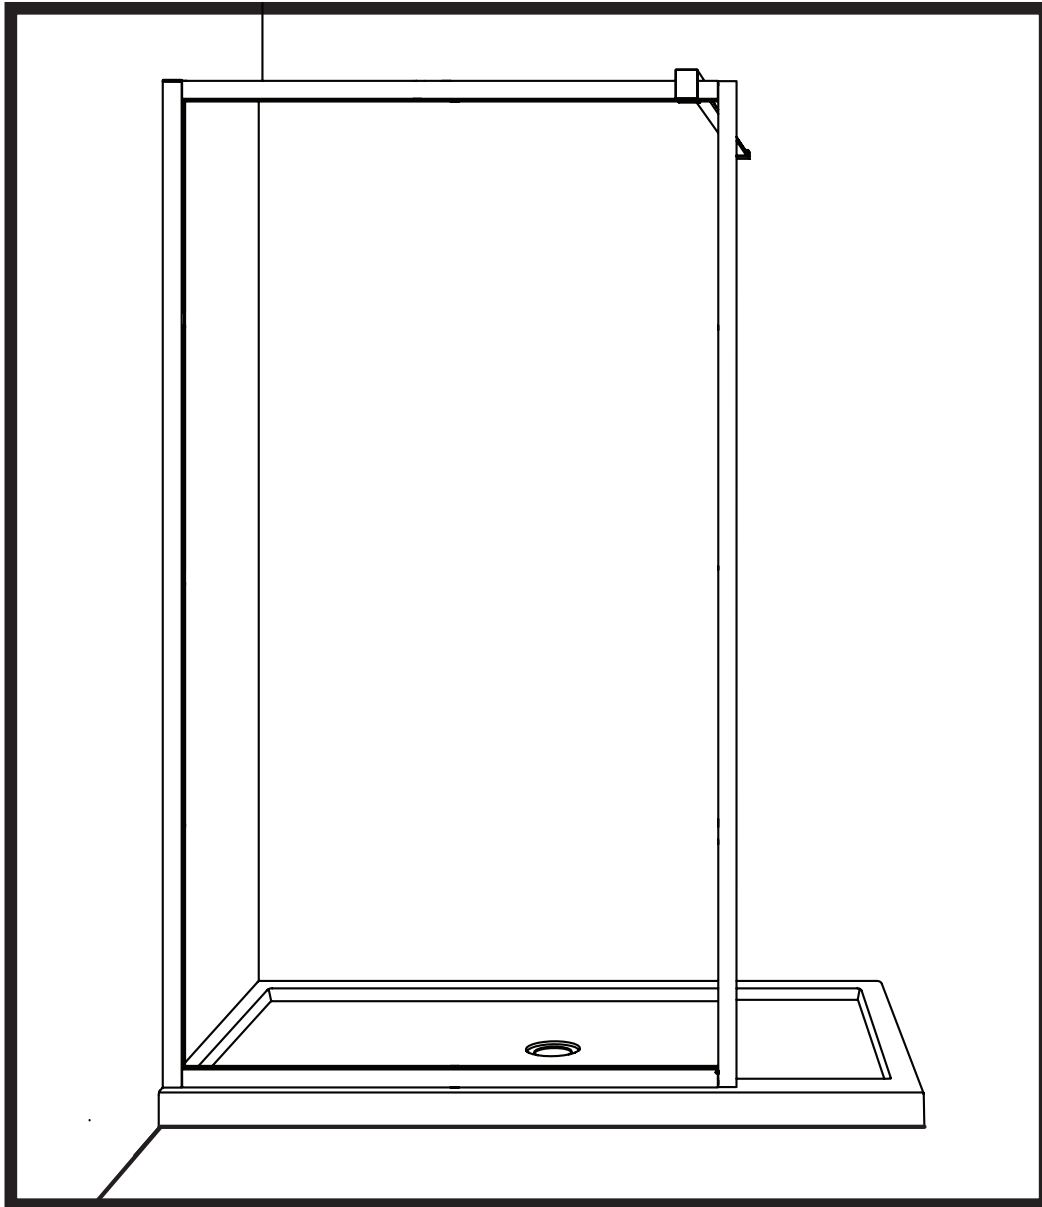

SHOWER / DOUCHE

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

Fr

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.


NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.


TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS

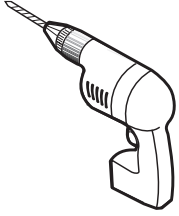


DRILL
PERCEUSE



1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"

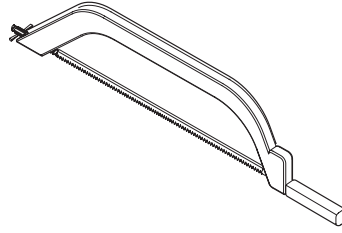


HACKSAW
SCIE À MÉTAUX

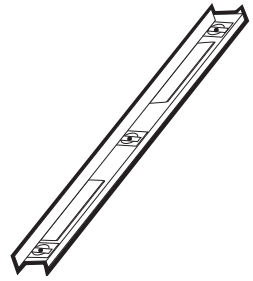

LEVEL
NIVEAU




PENCIL
CRAYON

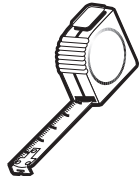

TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER



SCREWDRIVER
TOURNEVIS

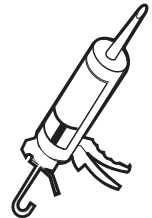


SILICONE
SCCELLANT


*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**
*** Utiliser une mèche à céramique de 1/4" lors du perçage des tuiles en céramique.**

POSSIBLE CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS POSSIBLES

*** SHOWER / DOUCHE**

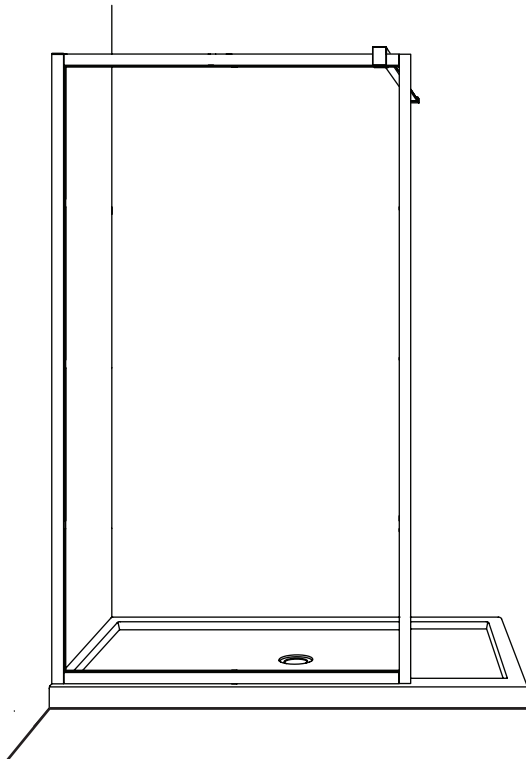


TUB / BAIGNOIRE

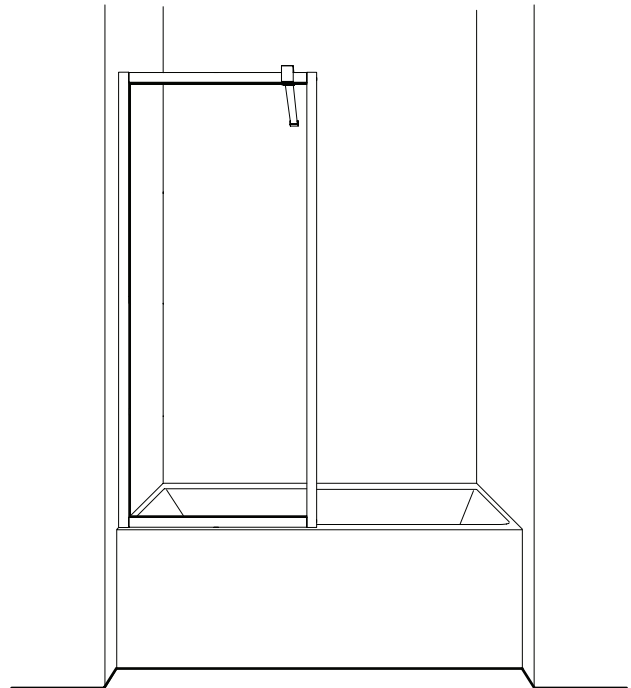

*** This configuration is illustrated in this manual.**

*** Cette configuration est illustrée dans ce manuel.**

PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

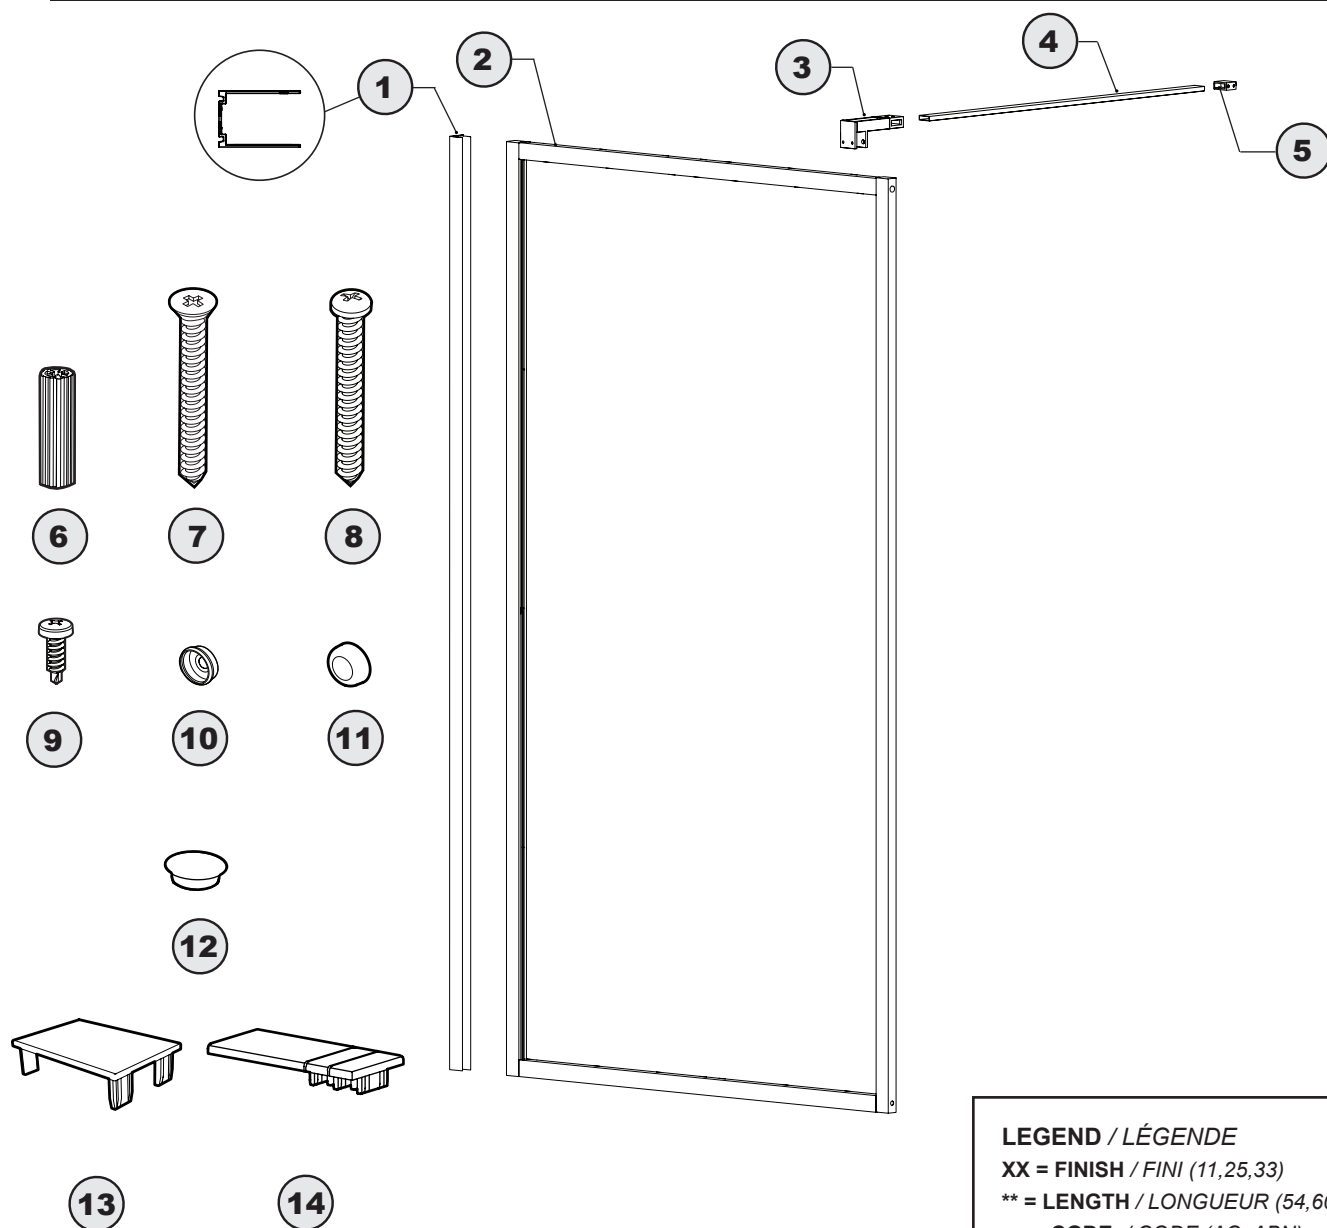

LEGEND / LÉGENDE


XX = FINISH / FINI (11,25,33)

**** = LENGTH / LONGUEUR (54,60,79,86,ETC)**


++ = CODE / CODE (AC, ABN)

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS AND HARDWARE / PIÈCES ET QUINCAILLERIE	QTY
1	ELE-WJAMB-XX-79	WALL JAMB / JAMBAGE	1
2		FIXED PANEL / PANNEAU FIXE	1
3	LAV-BRACKET-S-XX	GLASS MOUNT BRACKET / SUPPORT DE VERRE	1
4	LAVBAR-XX-70	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
5	LAVBRACKET-33 / PJ-BRACKET-XX	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	1
6		WALL PLUG / CHEVILLE	4
7		FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE PLATE	1
8		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	3
9		PAN SELF-DRILLING SCREW / VIS PAN AUTO-PERÇANTE	3
10		BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	3
11		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	3
12		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	2
13	LA-RP-CAP-XX	FRAME CAP / CAPUCHON DU CADRE	2
14	ELE-WJCAP-XX	WALL JAMB CAP / CAPUCHON DU JAMBAGE	1


ELEV28-XX-40-79
ELEVT28-XX-40

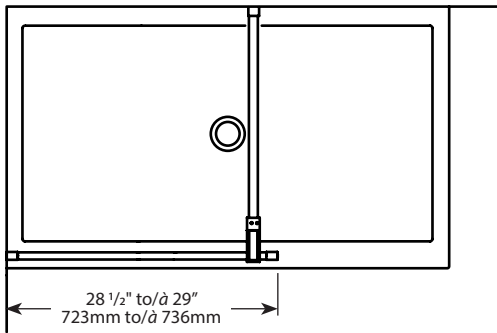


ELEV32-XX-40-79
ELEVT32-XX-40

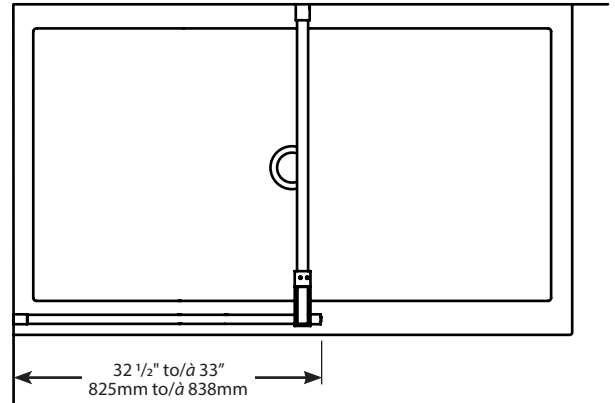

ELEV38-XX-40-79

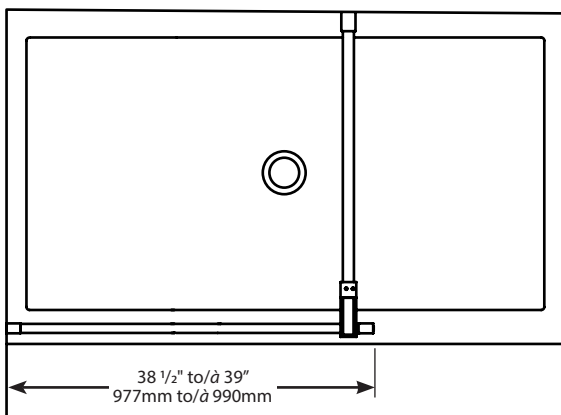


ELEV44-XX-40-79

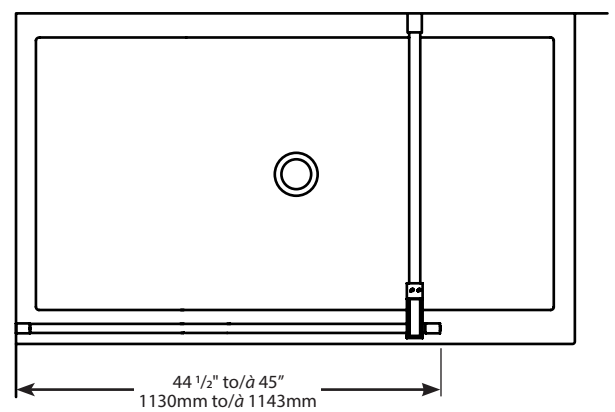


1

MARK THE CENTER LINE / MARQUER LA LIGNE DU CENTRE

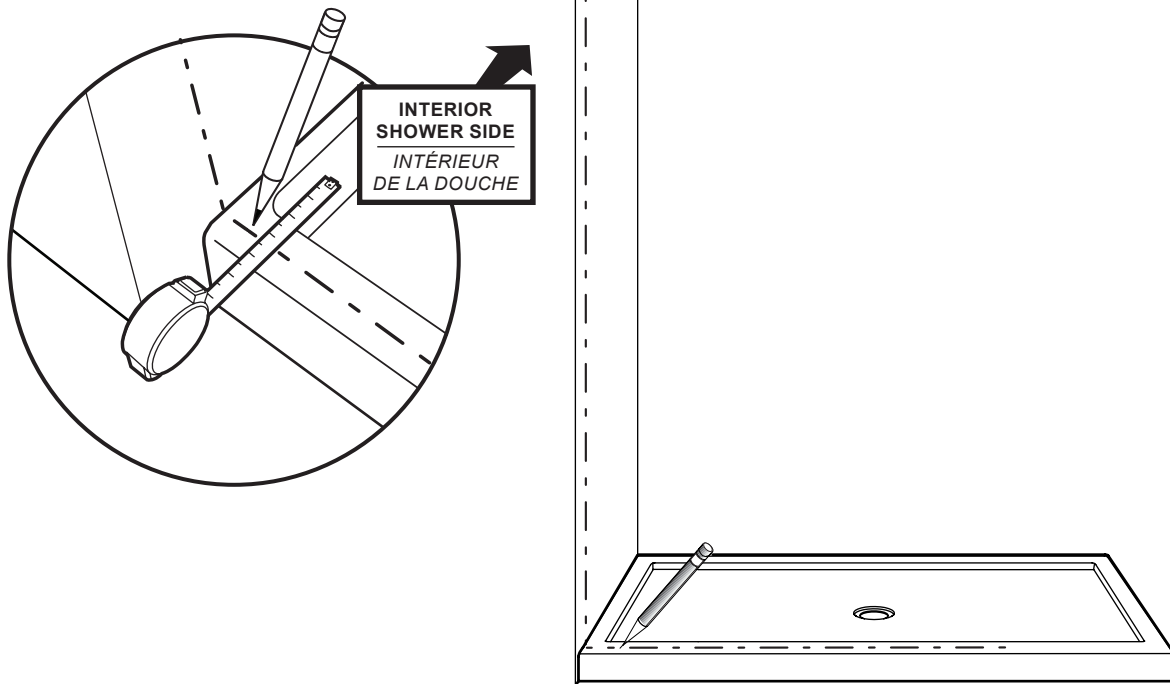


2

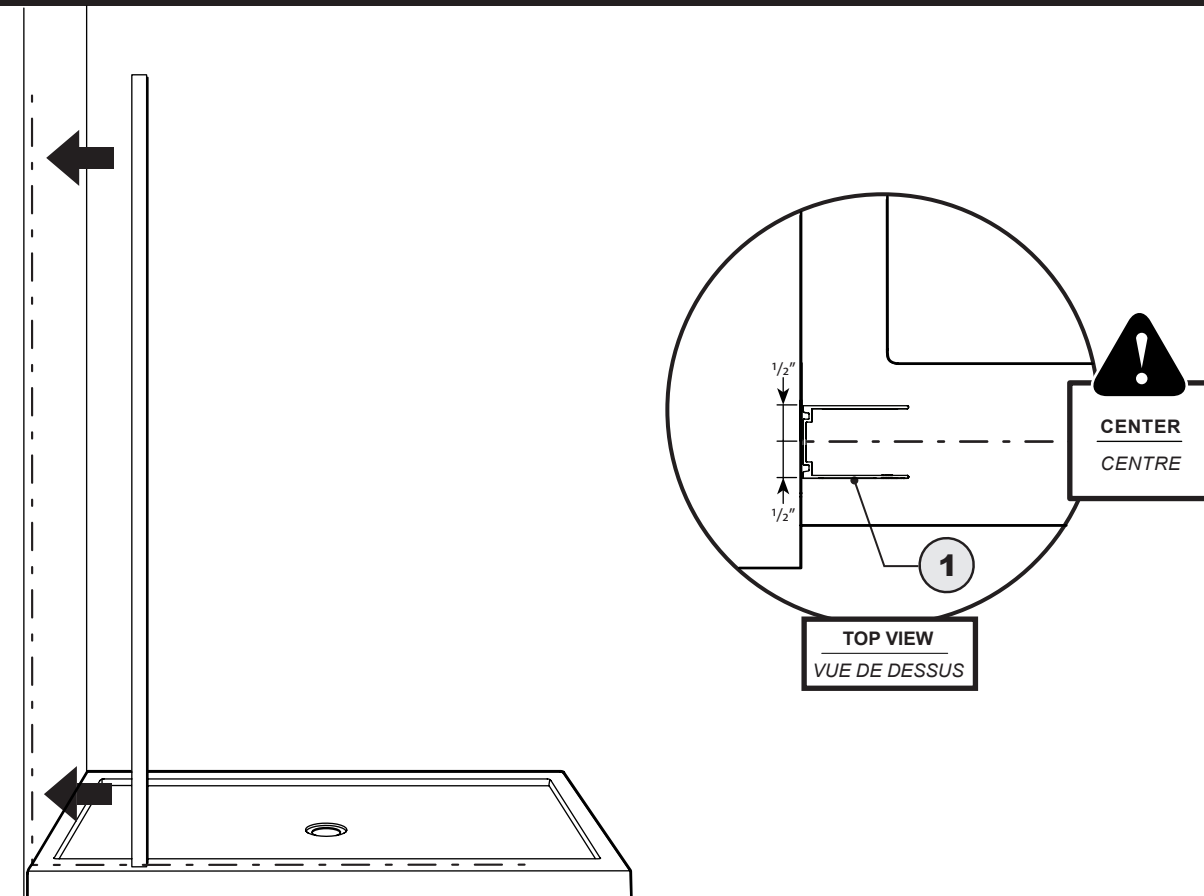PLACE THE CENTER OF THE WALL JAMB ON THE CENTER LINE
PLACER LE CENTRE DU JAMBAGE SUR LA LIGNE DU CENTRE


3

LEVEL AND MARK THE DRILLING LOCATION / NIVELER ET MARQUER LES POINTS DE PERÇAGE

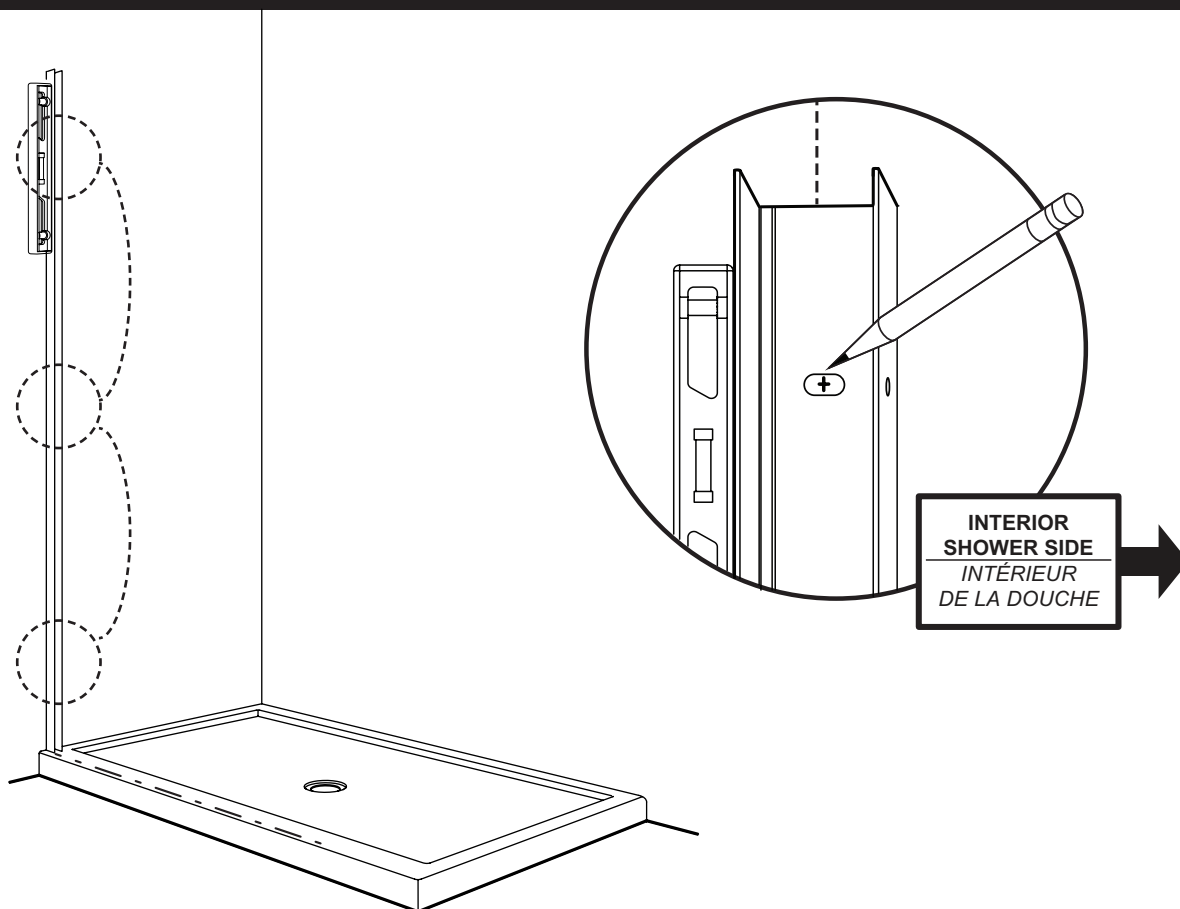


4

DRILL, SILICONE AND INSERT THE WALL PLUGS / PERÇER, SILICONER ET INSÉRER LES CHEVILLES

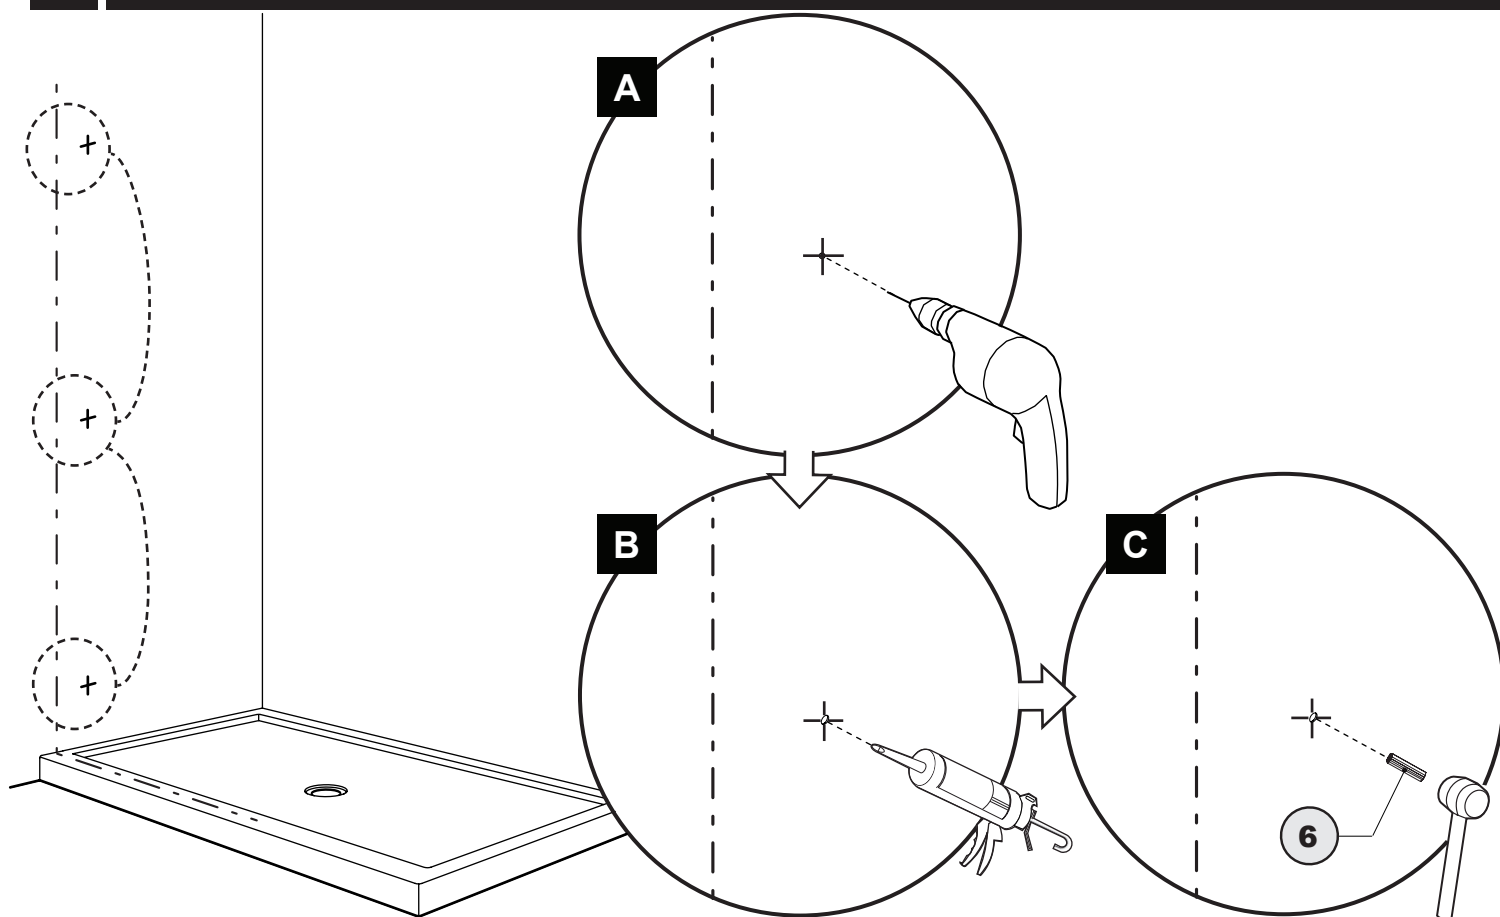


5


INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE

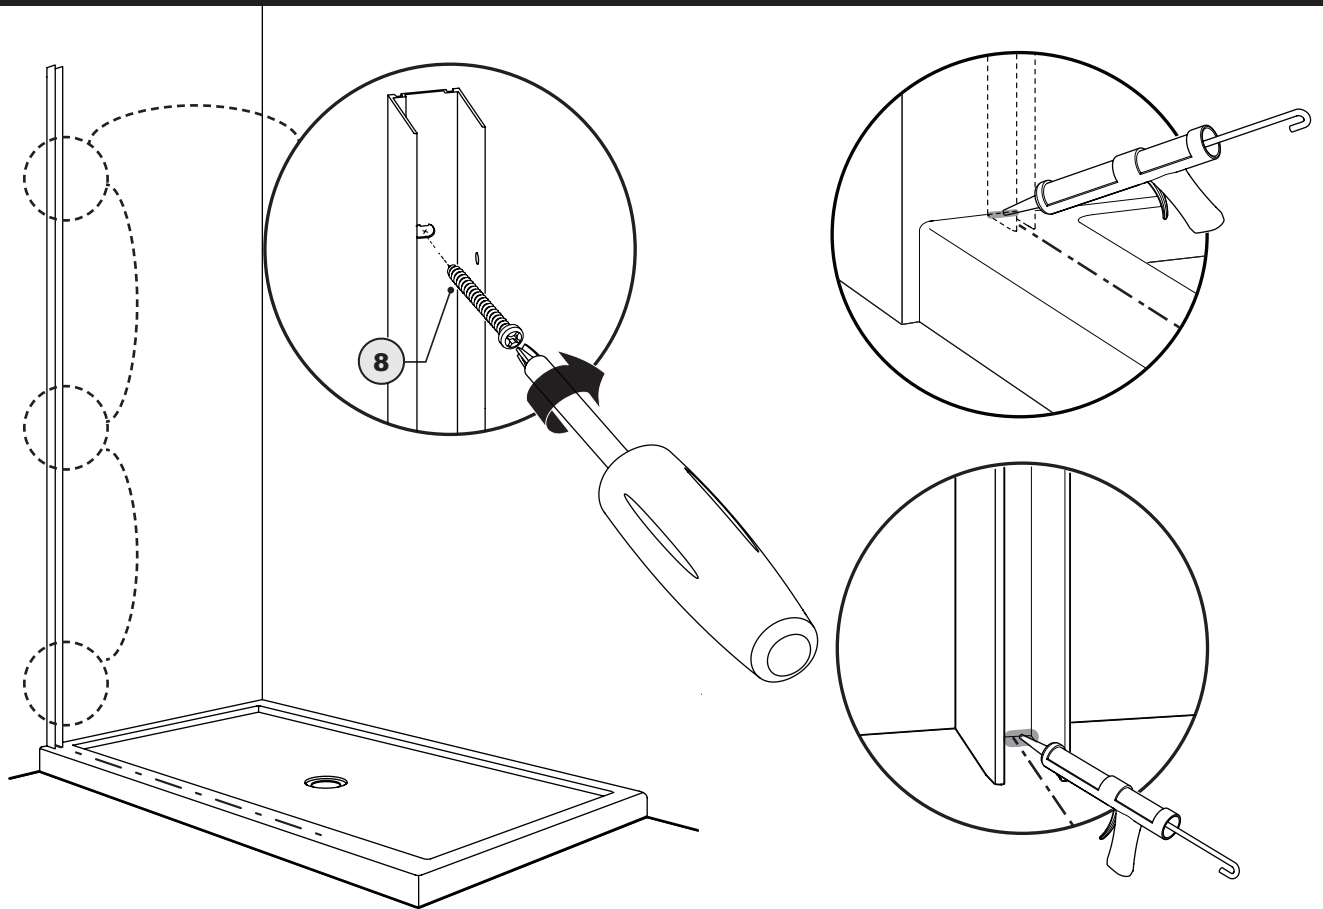

6


INSTALL THE FIXED PANEL / INSTALLER LE PANNEAU FIXE

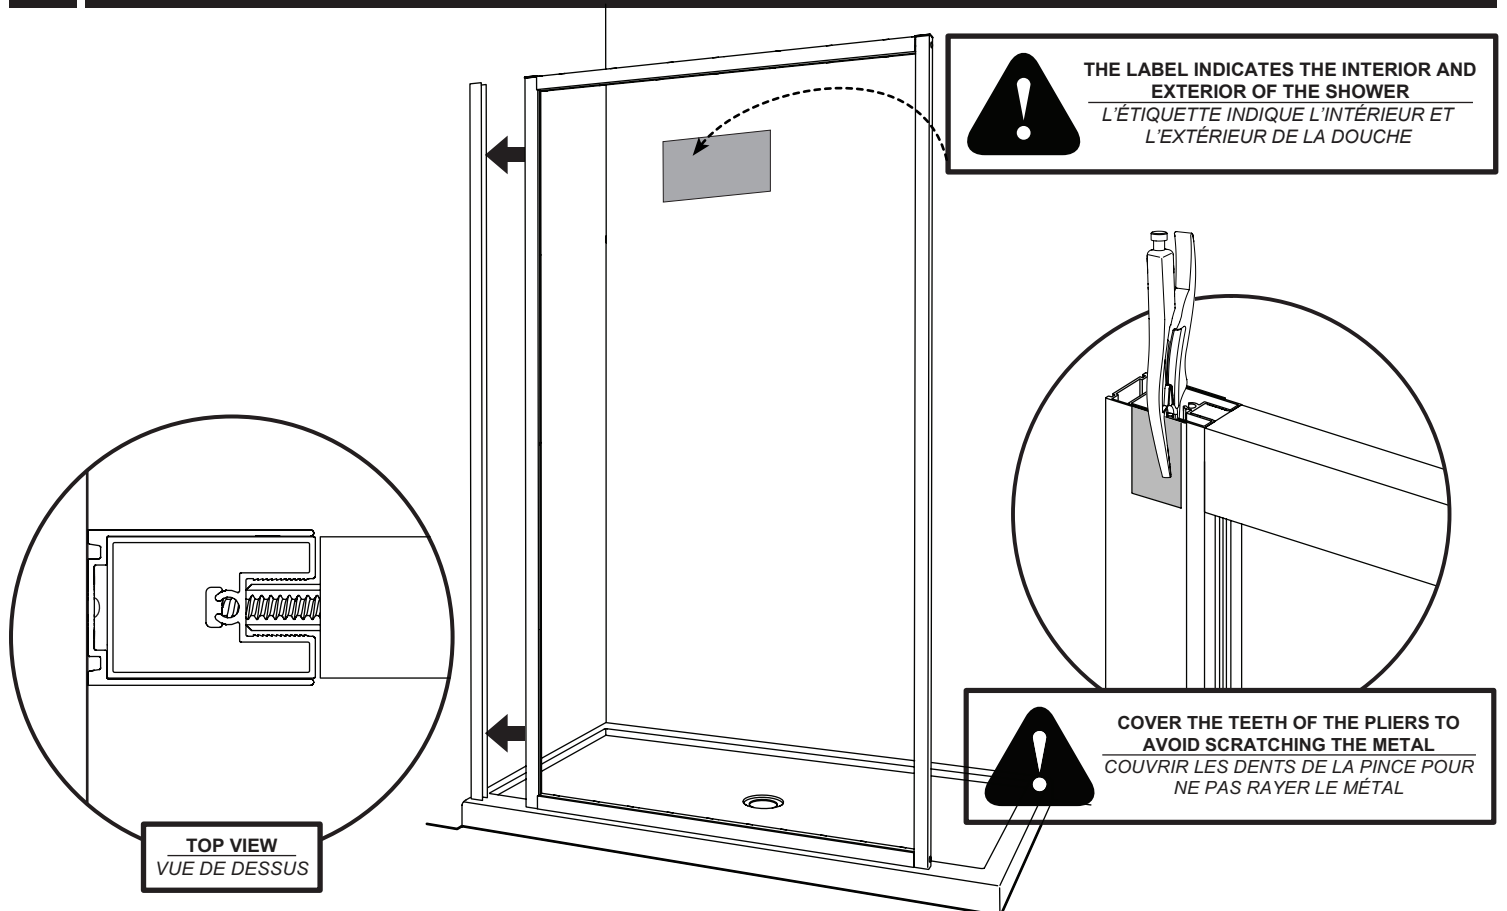

FORMULA / FORMULE


BAR LENGTH = SUBTRACT 5/8" FROM THE MEASUREMENT OF THE FINISHED WALL TO FIXED PANEL EDGE .

LONGUEUR DE LA BARRE = SOUSTRAIRE 5/8" DE LA MESURE DU MUR FINI AU BORD DU PANNEAU FIXE

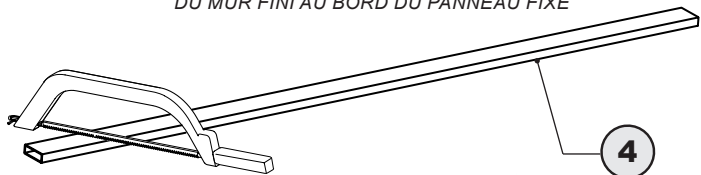


FINISHED WALL TO FIXED PANEL OUTER EDGE
MUR FINI AU BORDE EXTÉRIEUR DU PANNEAU FIXE

ASSEMBLE THE SUPPORT BAR AS ILLUSTRATED
ASSEMBLER LA BARRE DE SUPPORT TELLE QU'ILLUSTRÉE

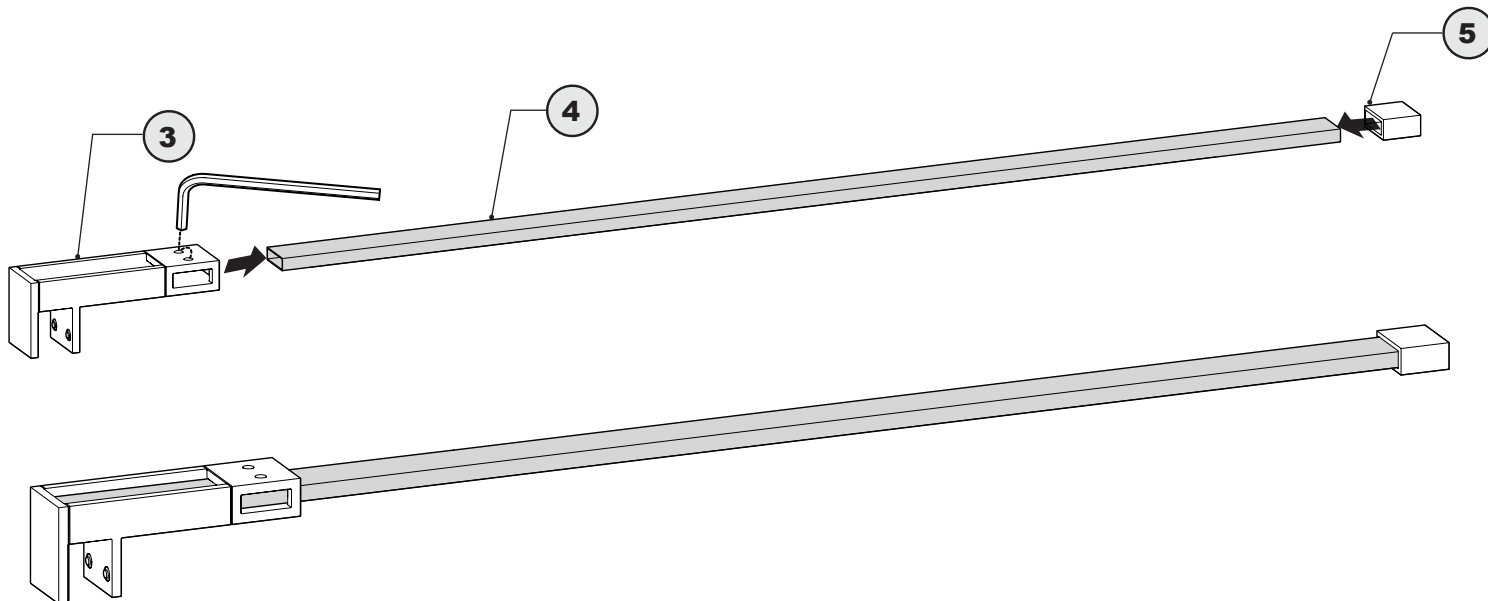


9

PLACE THE SUPPORT BAR ONTO THE FIXED PANEL
PLACER LA BARRE DE SUPPORT SUR LE PANNEAU FIXE

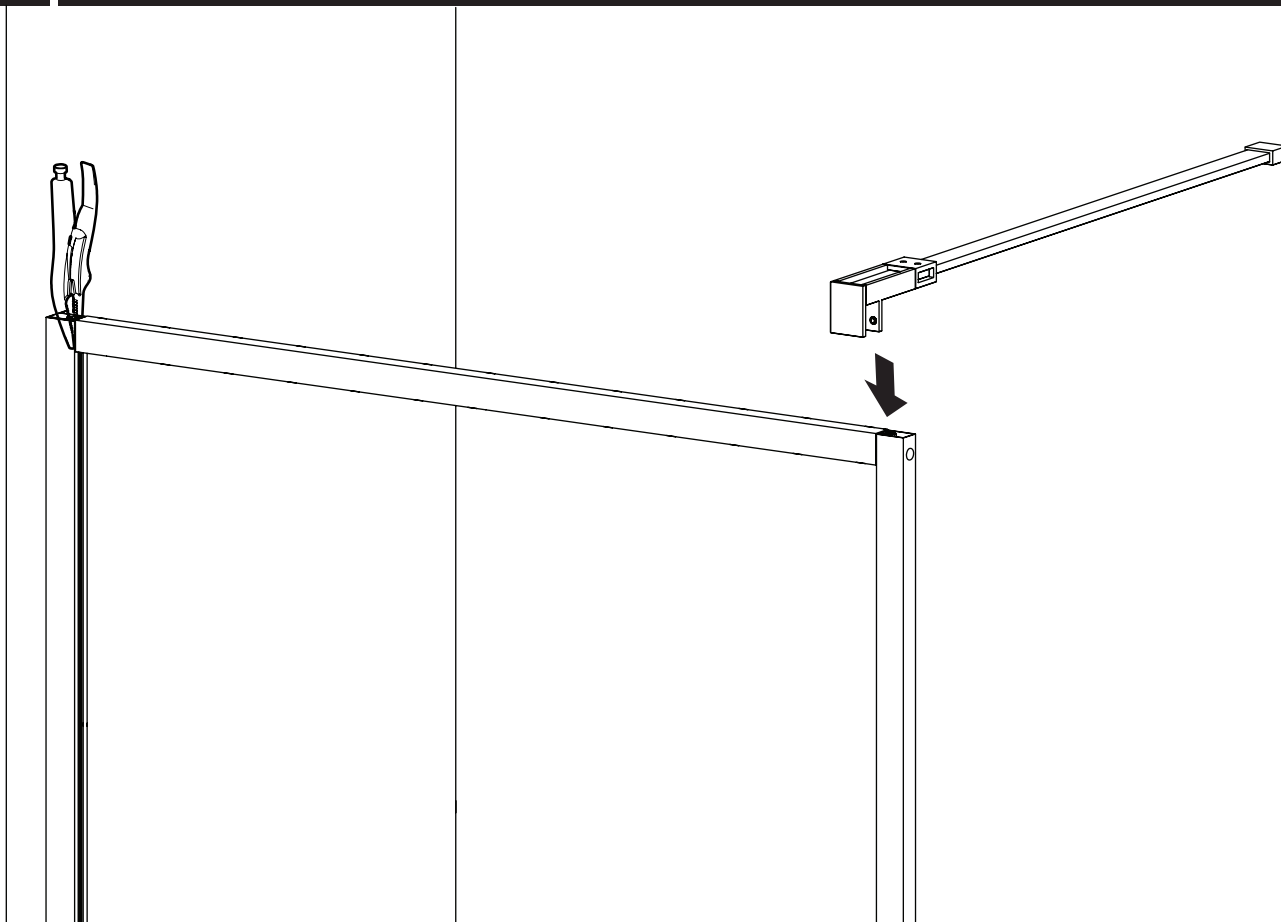


10



MARK THE SUPPORT BRACKET POSITION ON THE WALL
MARQUER LA POSITION DU SUPPORT SUR LE MUR

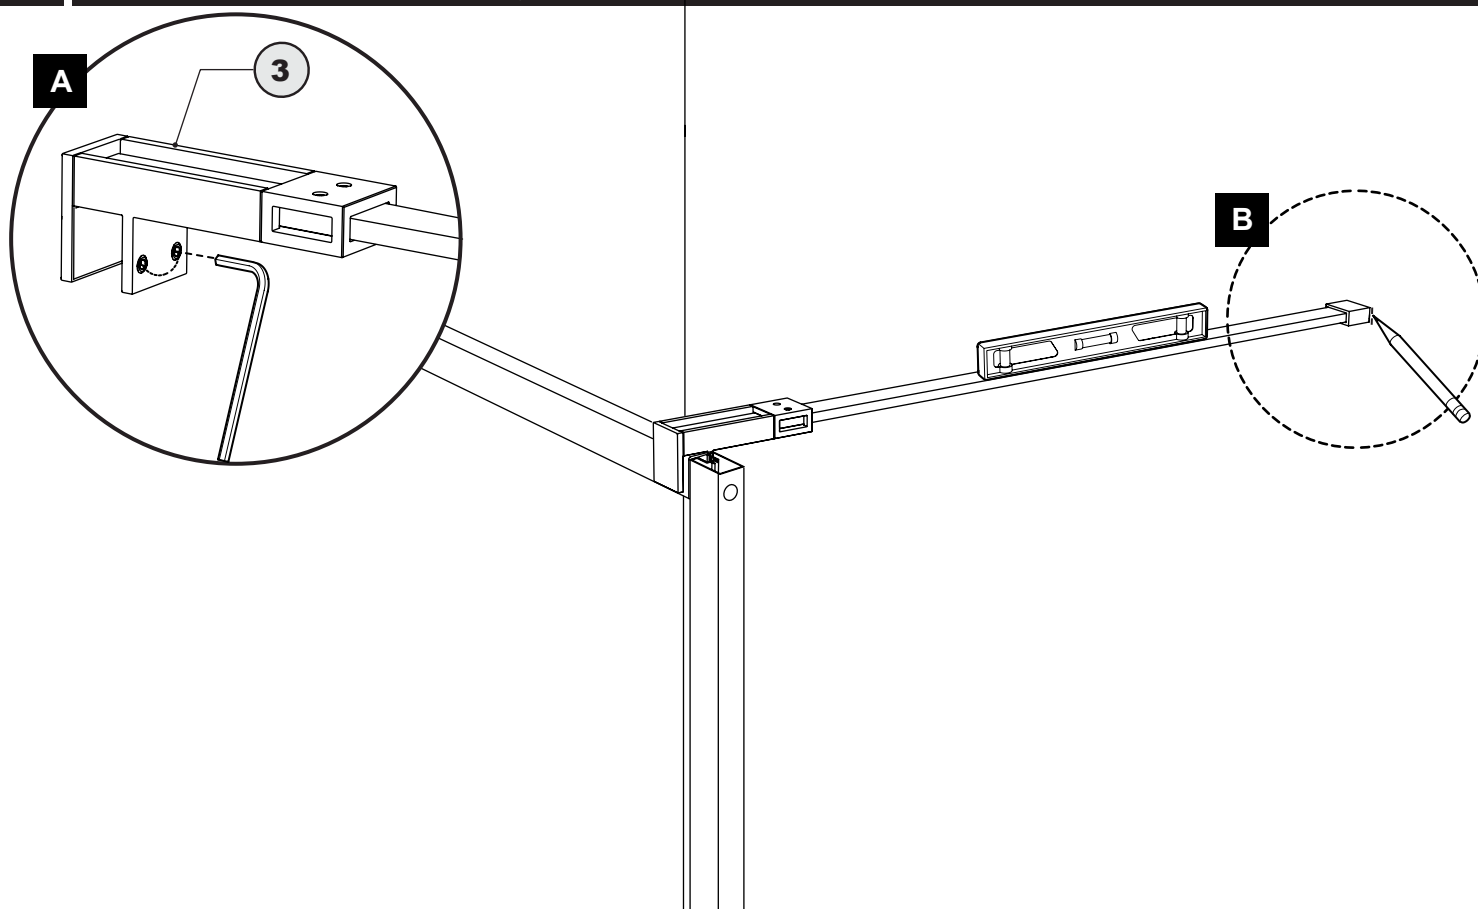




PLACE THE WALL MOUNT ON THE PREVIOUS MARK AND AND MARK THE WALL MOUNT HOLE LOCATION
PLACER LE SUPPORT MURAL SUR LA MARQUE FAITE PRÉCÉDEMMENT ET MARQUER LE TROU DU SUPPORT MURAL

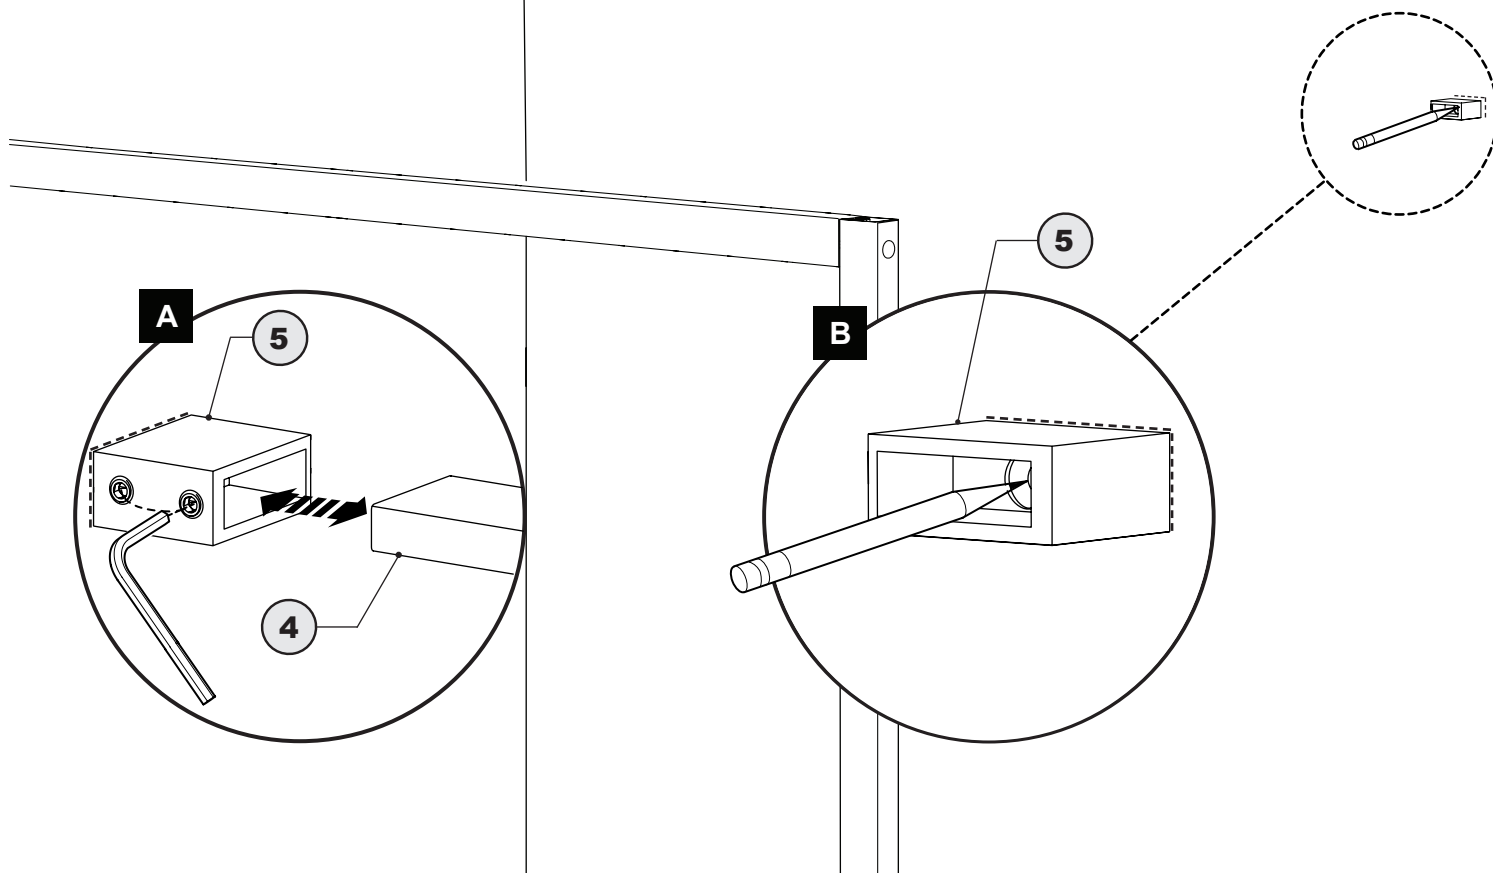


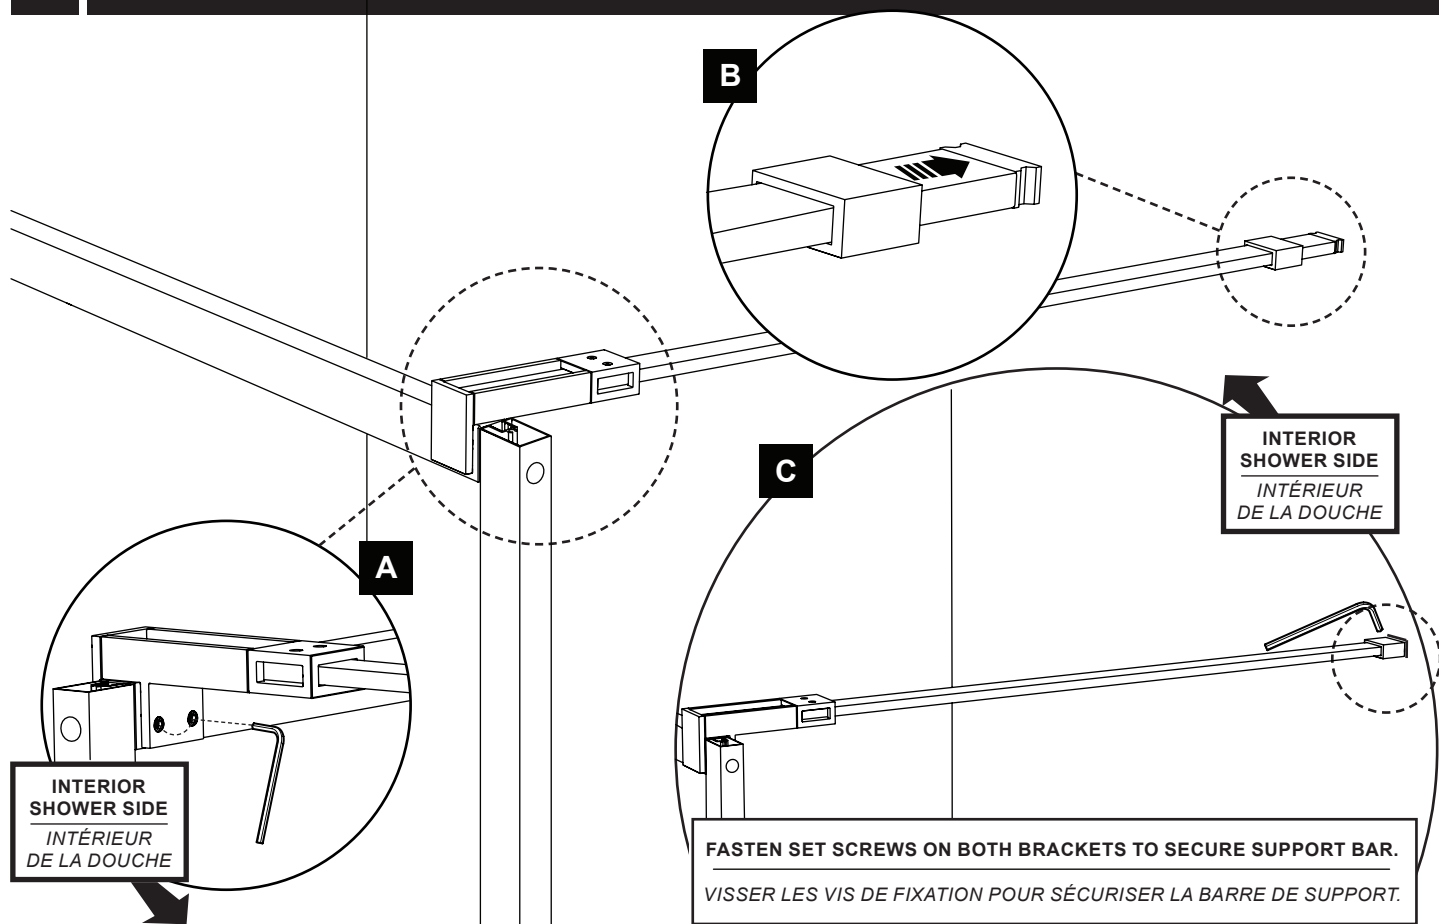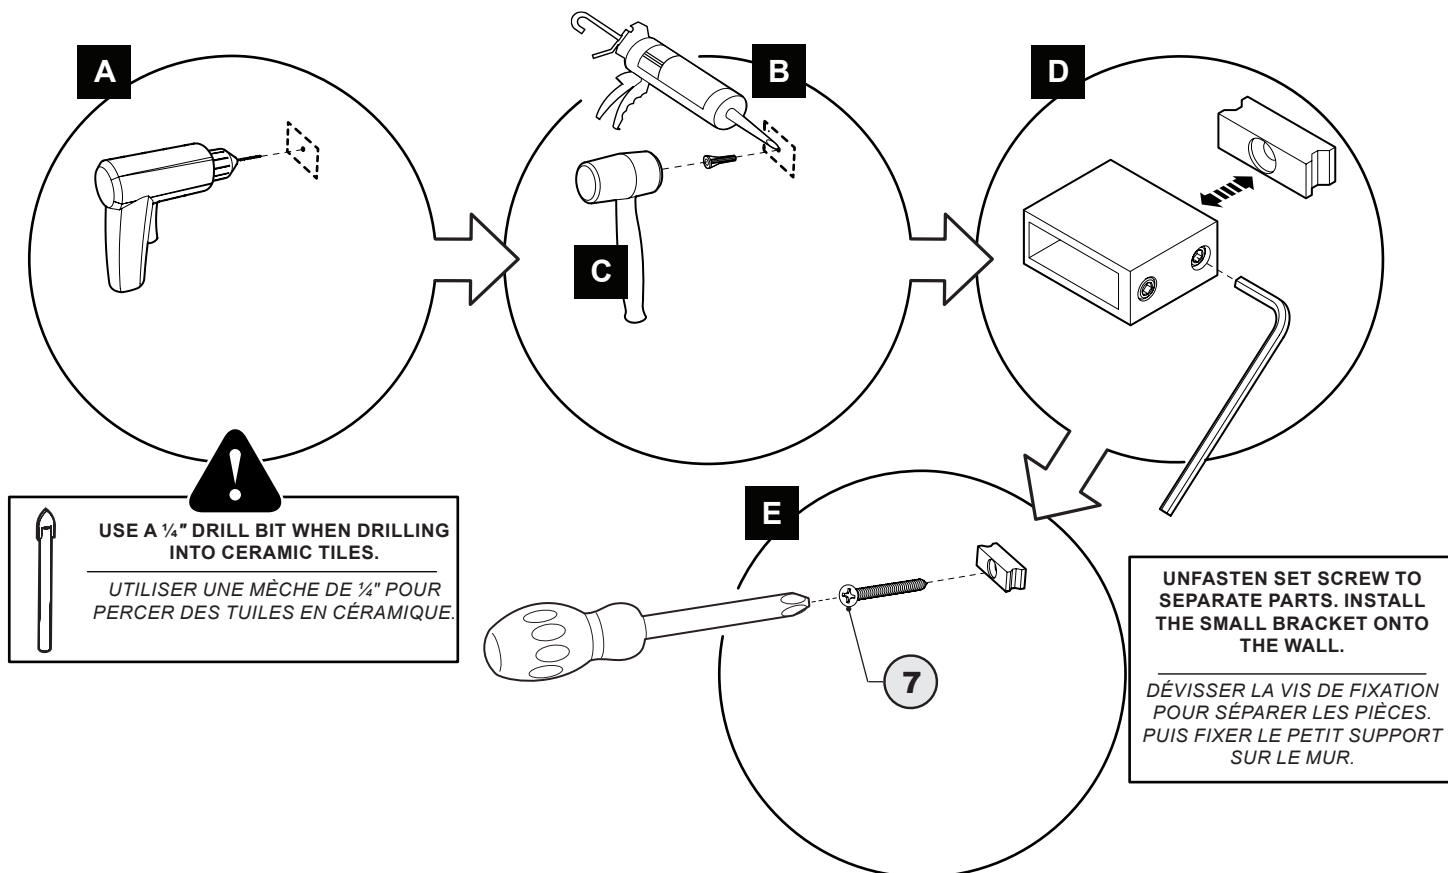


15

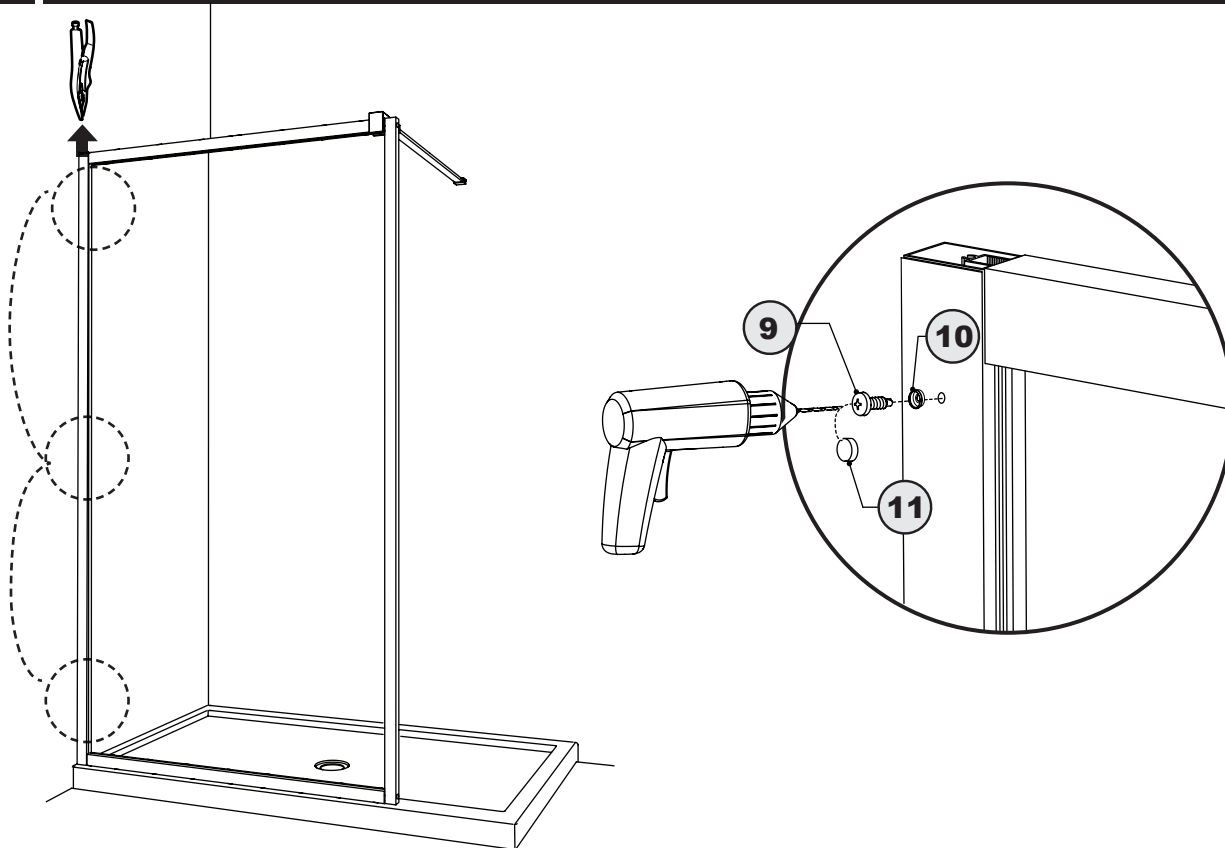SECURE THE EXPANDER AND WALL JAMB
SÉCURISER L'EXTENSEUR ET LE JAMBAGE



16


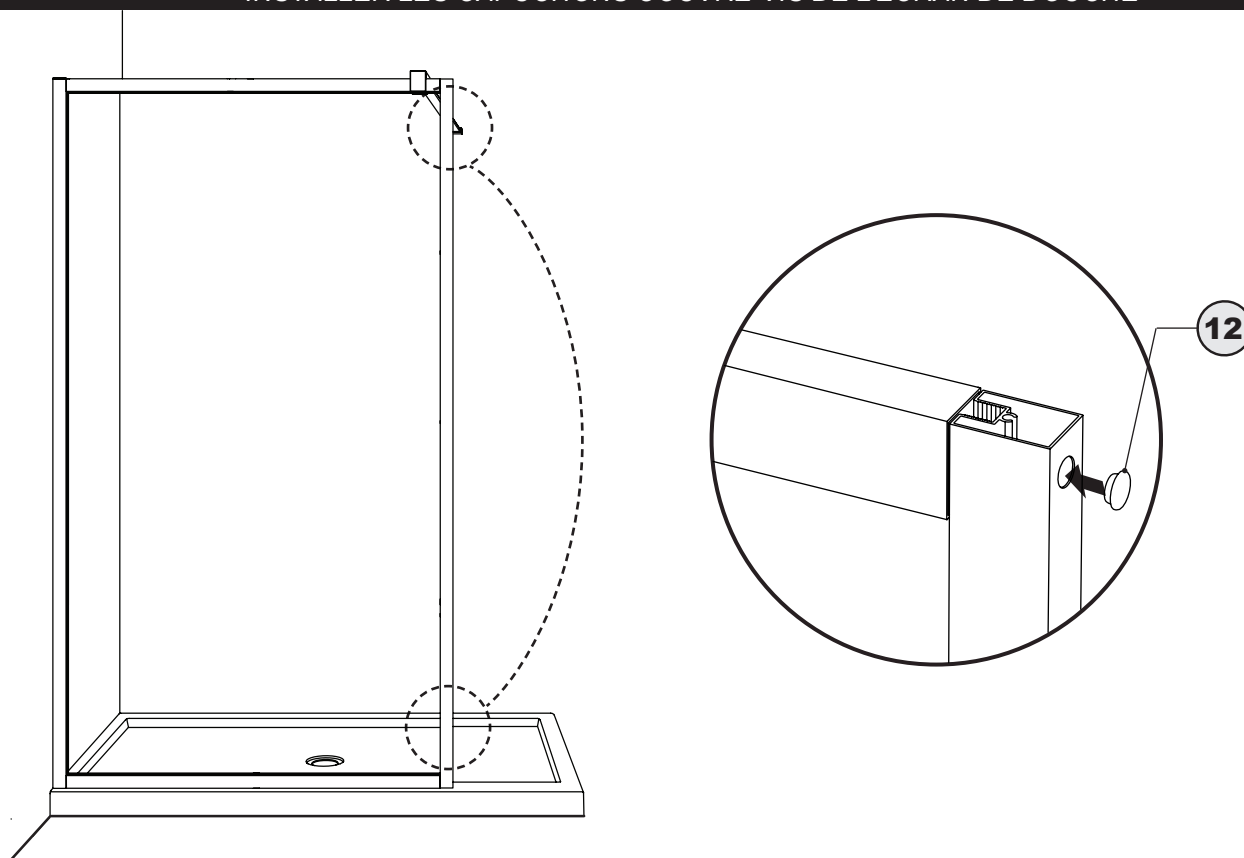
INSTALL THE SHIELD SCREW CAPS
INSTALLER LES CAPUCHONS COUVRE-VIS DE L'ÉCRAN DE DOUCHE

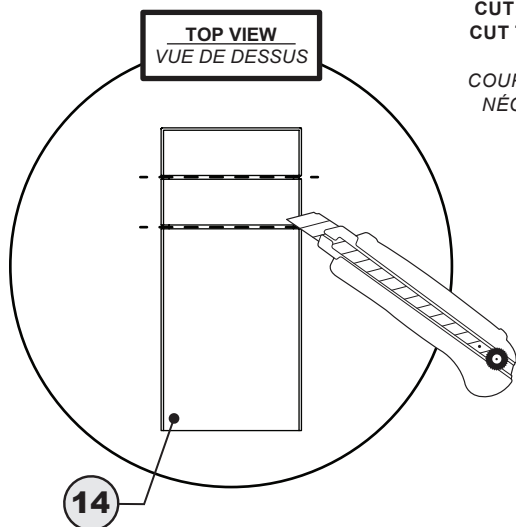

CUT THE WALL JAMB CAP ACCORDING TO THE DOOR'S CONFIGURATION. IF SPACERS WERE REQUIRED, CUT THE CAPS BASED ON THE NUMBER OF SPACERS USED IN THE INSTALLATION. IF NO SPACERS WERE REQUIRED, CUT THE CAP TO THE MINIMUM.

COUPER LE CAPUCHON DU JAMBAGE SELON LA CONFIGURATION DE LA PORTE. SI DES ESPACEURS SONT NÉCESSAIRES, COUPER LE CAPUCHON EN FONCTION DU NOMBRE D'ESPACEURS INSTALLÉS. S'IL N'Y A PAS D'ESPACEURS, COUPER LE CAPUCHON AU MINIMUM.

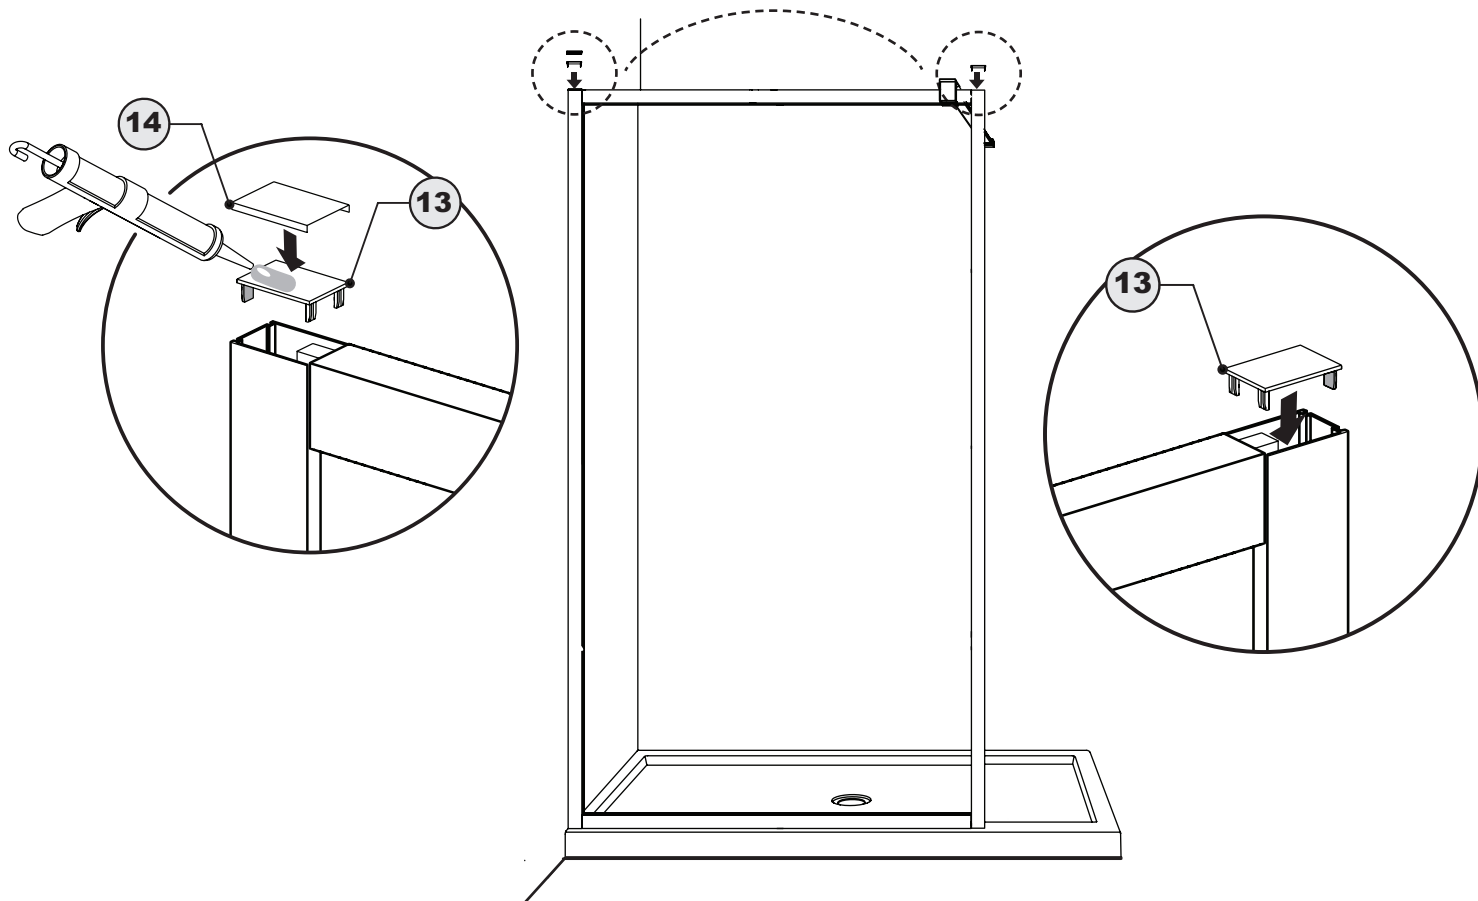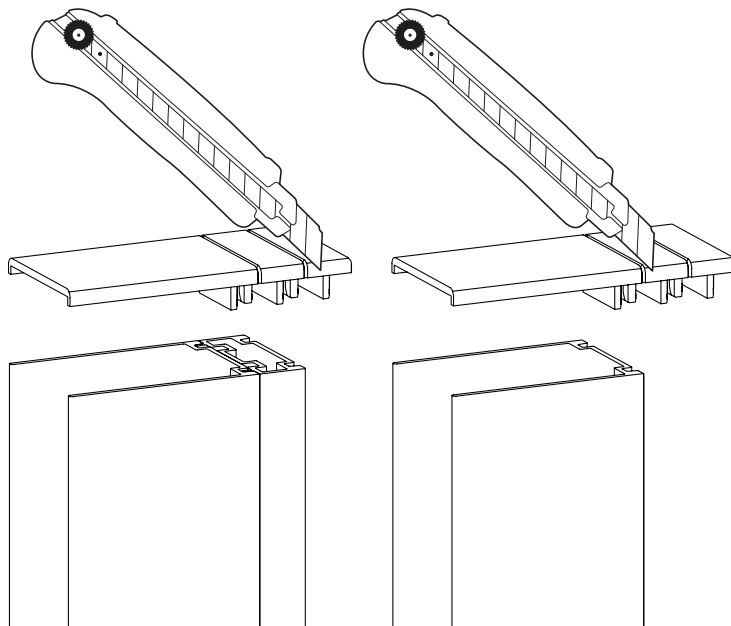

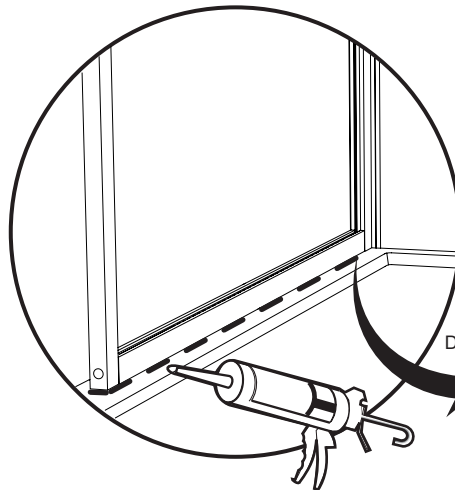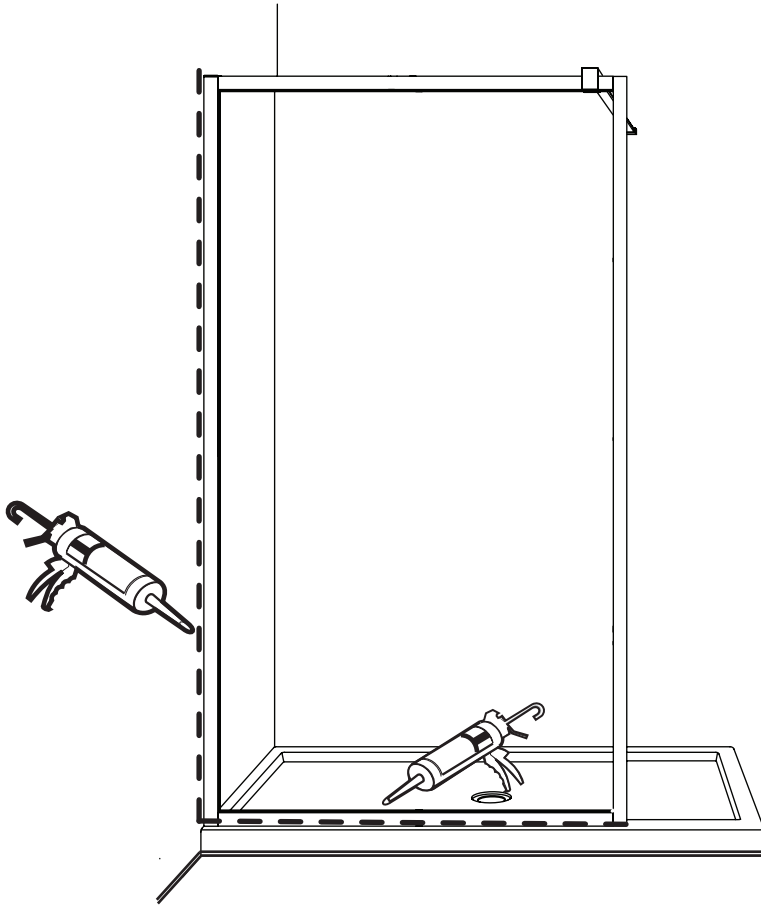

FOR THE INTERIOR,
DON'T SILICONE TO FINISHED WALL.
LEAVE A GAP OF 2"

POUR L'INTÉRIEUR,
NE PAS APPLIQUER LE SILICONE
JUSQU'AU MUR FINI.
GARDER UNE DISTANCE DE 2"



24 HOURS
HEURES